オアシックス　Ⅰ形カートリッジの交換方法

Ⅰ形

1

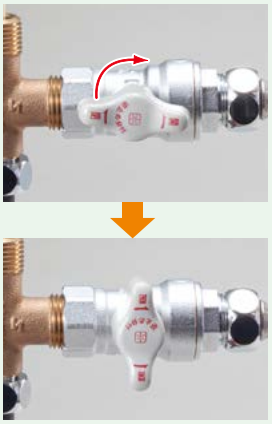

ボールバルブをしっかり閉じます。

※ボールバルブがついてない事がございます。
その際は元栓をしっかり閉めてください。

2

浄水専用水栓を開きます。

3

浄水器本体の下に受け
水用の容器を置きます。

4

クランプバンドを外します。

5

ヘッド部を上部に引き上げます。

6

カートリッジを反時計回りに回して外します。
（Oリングも取り外します）

7

新しいカートリッジをヘッド
内側の中央ねじ部に取りつけ
新しいOリングを取りつけます。

※新しいカートリッジの保護キャップは外してください。

8

カートリッジを取りつけたヘッド部をボウル内に差し込みます。
クランプバンドで締めつけます。

9

ボールバルブをゆっくり開きます。

カートリッジを交換した際は必ず放水（捨て水）をしてください。

●詳しくは取扱説明書をよくお読みの上、交換作業を行ってください。

KITZ

オアシックス　Ⅱ形カートリッジの交換方法

Ⅱ 形

J-IT-O-1213-01

1

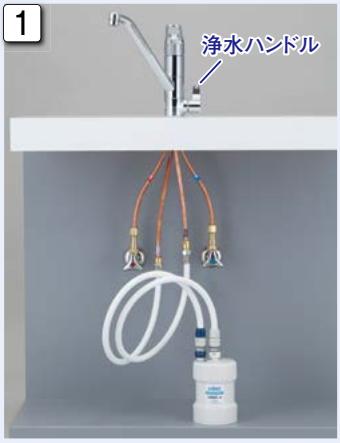

浄水ハンドルをしっかり閉じます。
※写真は**OSS-A4**です。

2

ロックリングを回しロックを解除します。

解除状態

3

ワンタッチカプラの
スライドリングを
引き上げカプラを
カートリッジから
取り外します。

出口側から取り外してください。

4

交換するカートリッジの保護キャップを取り外します

5

ワンタッチカプラをカートリッジの
プラグ部に押しこんで装着します。

6

装着後、ロックリングを回しロック状態に
します。

ロック状態

カートリッジを交換した際は必ず放水（捨て水）をしてください。

●詳しくは取扱説明書をよくお読みの上、交換作業を行ってください。

株式会社 キッツ マイクロフィルター

オアシックス営業部
東京営業所／〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング8F（TEL.03-6262-1928）
大阪営業所／〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-34-15 大阪グレンチェックビル5F（TEL.06-6533-0360）
本社・工場／〒392-0012 長野県諏訪市四賀2983

お問い合わせは、フリーダイヤルまたはEメールでお受けいたします
フリーダイヤル **0120-189-111** 9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始は除く
Eメール oasics@kitzmf.com ホームページ http://www.kitzmf.com

1503①ITP